

ご注意ください!

ETC安全走行 のためのお願



**入口を正常通行しても、
出口でETC開閉バーが
開かないことがあります。**



車載器の一時的な不具合

(車載器・アンテナの取付不良等)


ほとんどの
原因は...

ETCカードの不具合


(ICチップの汚れ、破損等)

最初に確認していただきたいこと

車載器の状況を
ランプがお知らせします。

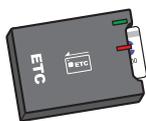

■「緑」ランプは正常
■「赤」ランプ点灯・点滅は異常
※車載器により異なります。お持ちの車載器をご確認ください。



Check Point!!

- ICチップのお手入れ
- ICチップの剥がれ・破損

正しくセットアップされていますか？

車載器を搭載する車両の情報を登録していただく必要
があります。

⚠ 車載器を他の車に付け替えた場合や、けん引できる構造に
変更した場合等は、再セットアップが必要です。

車載器・アンテナの取り付けは適切ですか？

車載器は、適正に取り付ける必要があります。

⚠ 取り付けが適切でない場合、通信に時間を
要し、エラーとなることがあります。

⚠ 車載器アンテナと本体を結ぶケーブルが
折れていたりする場合、データ通信を阻害
するため、エラーとなることがあります。



電波をさえぎるものありませんか？

車両のひさしやルーフボックスなどが電波を遮断することがあります。
また、アンテナ周辺に電波を遮断する金属製の板又は機器類等がある
場合は、電波の反射による通信不良の原因となります。

⚠ 車載器の取り付けに関しては、
セットアップ店へご相談ください。

⚠ 通信不良が頻発する場合は、
セットアップ店や車載器メーカーへ
ご相談ください。

キャンピングカー



ユニック車




熱線反射
フロントガラス車両



**入口料金所の通過時や料金所通過後の走行中にエラーが発生した場合、
出口では一般レーンをご利用ください。** ※車載器が正常な表示に戻っても、エラーの状態は解消しません。



ETC 安全で快適なドライブのために

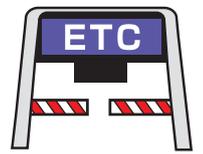

◆ご利用前の注意事項

走行前においては、ETCカードの有効期限を確認するとともに、ETCカードを車載器に確実に挿入してください。



有効期限を確認!




ETCカードを認証しました!

ETCカードを確実に挿入!

◆走行中においては、以下の点についてご注意ください。

ETCレーンへは前車との十分な車間距離をとっていただくとともに、20km/h以下に減速して進入してください。前車の急停止や開閉バーが開かない場合がありますので、止まることが出来る速度で走行をお願いします。

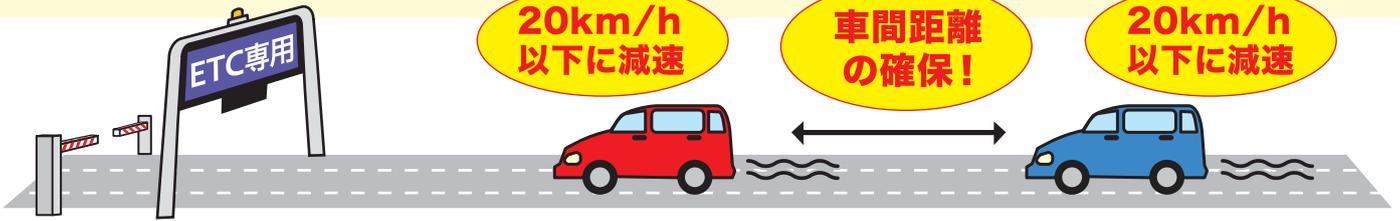

通信が完了すると、路側表示器に【↑通行可】と表示され、開閉バーが開きますので、ご確認のうえ通過してください。




ETCカードの挿入忘れなどで、開閉バーが開かない場合があります。路側表示器に【ストップ停車】と表示されます。


4輪車は、バックせず、その場に停車し、係員の案内に従ってください。



ETCレーンが点検、トラブル等で閉鎖されている場合は、信号は赤となり、車線表示板は閉鎖中の表示となります。この場合、ETCレーンへは絶対に進入しないでください。

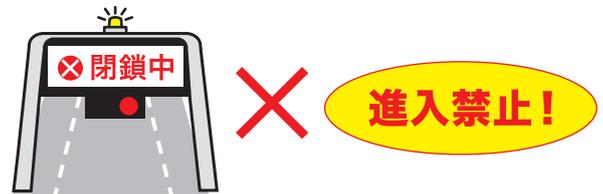

ETCレーンへの無理な車線変更は大変危険です!

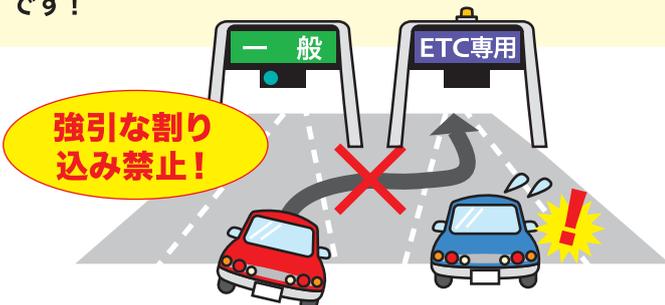

ETCレーンでの併走・追い抜きは通信エラーの原因になり、重大事故につながる恐れもあります。

